




Bluetooth Manager



Die Verwendung von Geräten die über Bluetooth verbunden sind wird in vollen Umfang von Locus Map Pro unterstützt. Bei der Verwendung von Locus Map Free besteht ein Zeitlimit von 10 Minuten. (Augenommen sind externe GPS-Geräte)

Grundsätzliches

Menü > Weitere Funktionen > Bluetooth Manager

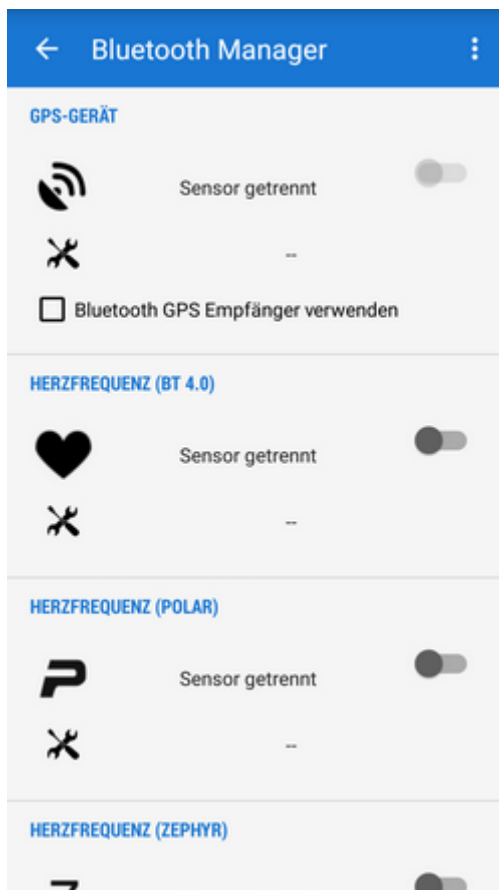

Locus Map kann mit den verschiedensten Bluetooth Geräten kommunizieren - externe GPS-

Empfänger, Herzfrequenz-Messgeräte, Geschwindigkeits & Kadenzsensoren, Zephyr Sensoren, Polar Sensoren und NMEA Readern. Der Bluetooth Manager verwaltet diese Geräte wobei ev. nötige Parameter hinterlegt werden können (z.B. Radumfang für Geschwindigkeitssensoren)

Bedienungsanleitung

- **obere Bedienleiste** - enthält rechts oben eine Schaltfläche die das **Menü der verschiedenen Gerätearten** aufruft die von Locus Map verwaltet werden können. Wenn Sie eine Geräteart nicht benötigen so entfernen Sie das Häkchen - damit wird die Geräteliste übersichtlicher.
- **Liste der Geräte** - zeigt alle Geräte die verbunden sind bzw. verbunden werden können und die Schalter dazu
- **Status** - zeigt den Status des Gerätes und die gelieferten Daten so das Gerät verbunden ist
- **Schalter Ein/Aus** - startet/stopt den Empfang von Daten von diesem Gerät
- **Einstellungen** - hier können Sie die Verbindung zum Gerät lösen oder Parameter einstellen

Eine Liste mit getesteten und unterstützten Geräten finden Sie [HIER >>](#)

From:
<https://docs.locusmap.eu/> - Locus Map - knowledge base

Permanent link:
https://docs.locusmap.eu/doku.php?id=de:manual:user_guide:tools:bluetooth&rev=1447155308

Last update: **2015/11/10 11:35**

